




Guia Rápido do Usuário

LED "AC"


Lig = AC Conectado
Desl = Falha AC


TECLA [PG]

Segure tecla  por 3 seg. para ativar:

(ex. porta garagem, lâmpada externa, ect.)

Errou?

Press.  para redigitar, ou sair do modo atual ou cancelar uma ação.

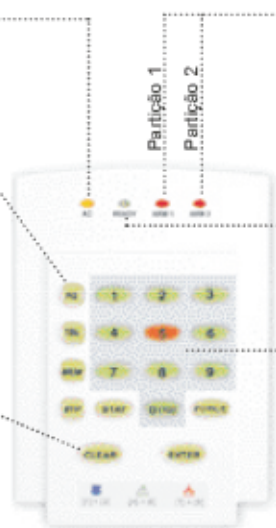

Teclado 1686V LED Spectra

LEDS "ARM"

Lig. = Partição armada
Desl. = Partição desarmada
Pisc. = Part. Armada Stay
Pisca Ráp. = Alarme na Partição

LED "READY"

Lig. = Zonas fechadas
Desl. = Zona(s) abertas / armadas
Piscando = Tempo de Saída indica que o sistema logo será armado.

STATUS DAS ZONAS

A tecla numérica ligada indica que a zona está aberta.

Neste exemplo, zona 5 aberta.


ARMANDO & DESARMANDO

Para Armar Quando Sair




Arme **NORMAL** de todo o sistema:

Digite seu [código]*

Ou, se habilitado , segure a tecla  por 3 segundos*

O arme **FORCE** permite que o arme completo sem ter de esperar que todas as zonas fechem:

Press.  & digite seu [código]*


Ou, se habilitado , segure a tecla  por 3 segundos*

Para Armar Quando Ficar



STAY arma somente as zonas periféricas:

Press  & digite seu [código]*




Ou, se habilitado , segure a tecla  por 3 segundos*

INSTANT o mesmo que stay, exceto que zonas irão causar um alarme instantâneo se acionadas:

Se habilitado , após o Arme Stay, segure a tecla  por 3 segundos.


Desarmando

Digite seu [código]*

* **NOTA1:** Se as teclas  e  piscarem, então uma das partições deve ser indicada para o arme ou desarme, pressionando-se a tecla correspondente. As Opções do Sistema devem ser habilitadas pelo instalador.  = Função Habilitada.

MOSTRADOR PROBLEMAS

Tecla **(M)** ligada, pressione-a para ver os Problemas (tecla pisca). Cada tecla ligada representa uma condição de problema indicada na porta do teclado. Com a tecla **[8]** ligada, press **[8]** para programar o horário HH:MM. Com a tecla **[9]** ligada, pressione **[9]** para ver as zonas com tamper acionado.

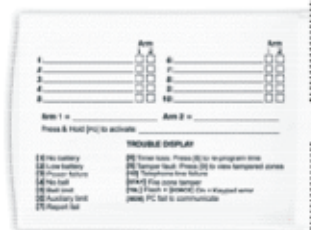

ALARMES DE PÂNICO

Se habilitado **[M]**, pressione e segure as seguintes teclas:

- (1)** & **(3)** para Alarme de Pânico
- (4)** & **(5)** para Alarme Médico
- (7)** & **(9)** para Alarme de Fogo



Teclado Spectra 1686H LED

MEMÓRIA DE ALARMES

A tecla **(M)** indica que um alarme ocorreu. Pressione a tecla **(M)** (tecla pisca) e as zonas violadas serão indicadas através das teclas numéricas.

PROGRAMAÇÃO CHIME

Pressione e segure as teclas numéricas correspondentes a zona desejada para habilitar ou desabilitar o chime da zona.

CÓDIGOS DE ACESSO

Como Programar os Códigos?

- 1) Pressione **(ENTER)**
- 2) Digite o **[CÓDIGO MASTER]**
- 3) Digite os 3-dígitos da **[SEÇÃO]**

Seção [001] = Código Master do Sistema
Seção [002] = Código Master Partição 1
Seção [003] = Código Master Partição 2
Seção [004]-[048] = Usuários de 004 a 048

- 4) Digite os 4 ou 6 dígitos do **[CÓDIGO]**
Volte ao passo 3 ou pressione **(CLEAR)**

Como Apagar Códigos?

- 1) Repita os passos 1 a 3 (veja acima)
- 2) Ao invés de digitar um código, pressione a tecla **(FORCE)** para cada dígito do código (4 ou 6 vezes) até o teclado emitir um "bip de confirmação"

ANULAÇÃO DE ZONAS

A tecla **(M)** indica que algumas zonas do sistema estão anuladas

Método 1:

- 1) Pressione **(M)**
- 2) Digite seu **[CÓDIGO]***
- 3) Acenda as teclas referentes as zonas a serem anuladas ou pressione **(M)** para repetir a última anulação.
- 4) Pressione **(ENTER)**

Método 2:

- 1) Pressione e segure a tecla **(M)** por 3 segundos*
- 2) Siga o passo 3 no **Método 1**

*veja nota 1 no verso deste guia

P R D O X
S E C U R I T Y S Y S T E M S

www.patrolalarmes.com.br

Fone: (12) 3893-2098

diretoria@patrolalarmes.com.br

Suporte: (12) 38926067